



Wenn das Beladungsgewicht bekannt ist, kann festgestellt werden, an welchem Punkt der Ladefläche sich der Beladungsschwerpunkt befinden muß. Die Kurvendarstellung gilt für den eingeschobenen Auflieger mit nicht-selbsttragender Ladung.

Zeichnung 10.4 zeigt das zulässige Beladungshöchstgewicht bei verschiedener Länge der Ladefläche an. Die Beladung ist gleichmäßig verteilt und nicht-selbsttragend.

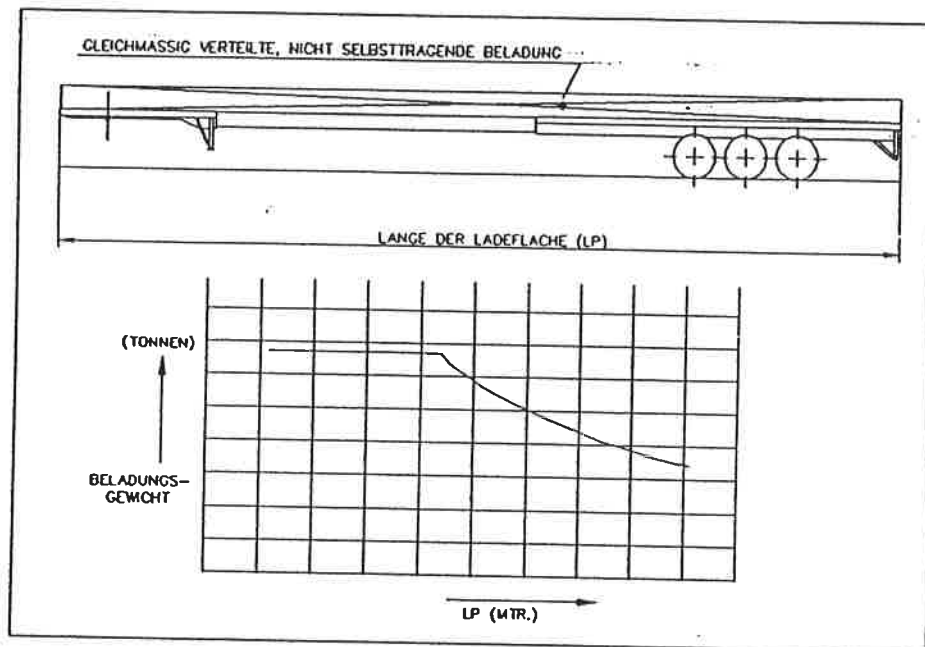


Zeichnung 10.4

Diese Kurvendarstellung gilt für die maximale Beladung und die Beladung ist außerdem selbsttragend. Dies bedeutet daß die Ladung gemäß Zeichnung 10.1 unterstützt werden muß.

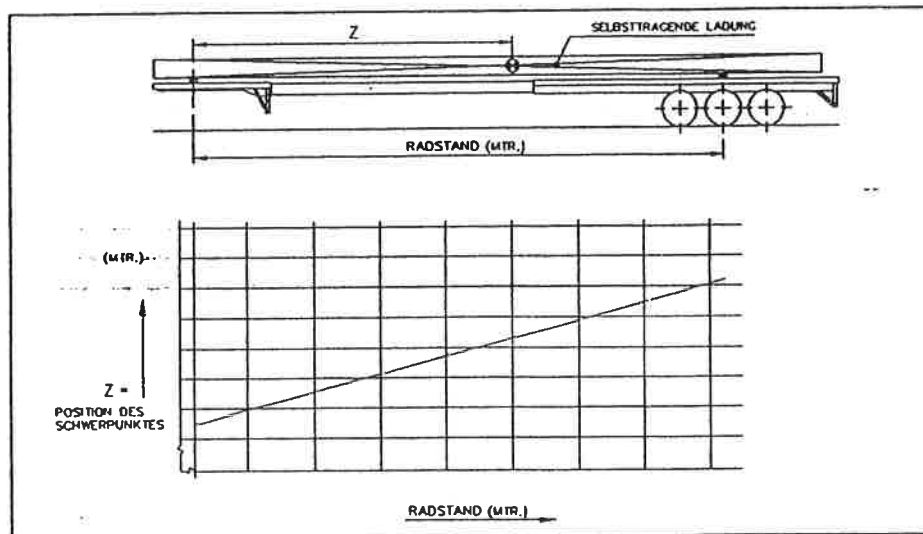



Zeichnung 10.2

Zeichnung 10.3 zeigt die Position des Ladungsschwerpunktes in Abhängigkeit vom Beladungsgewicht an.


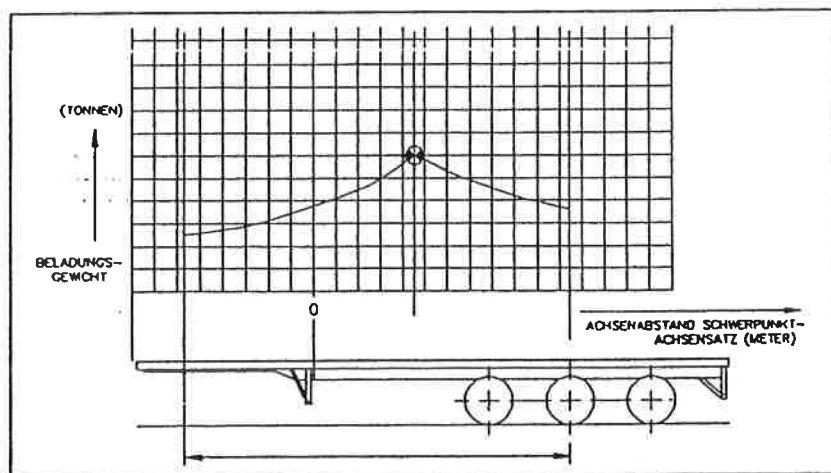


Zeichnung 10.3



10.3 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-39

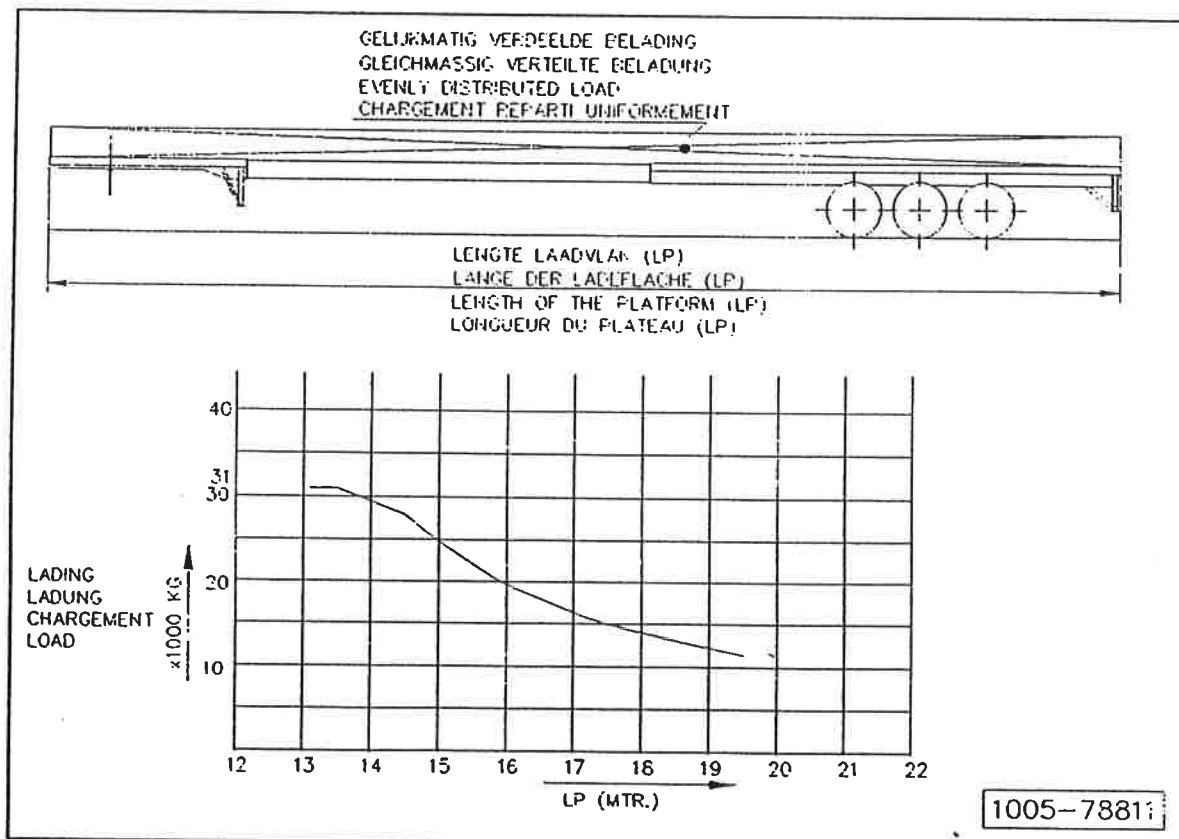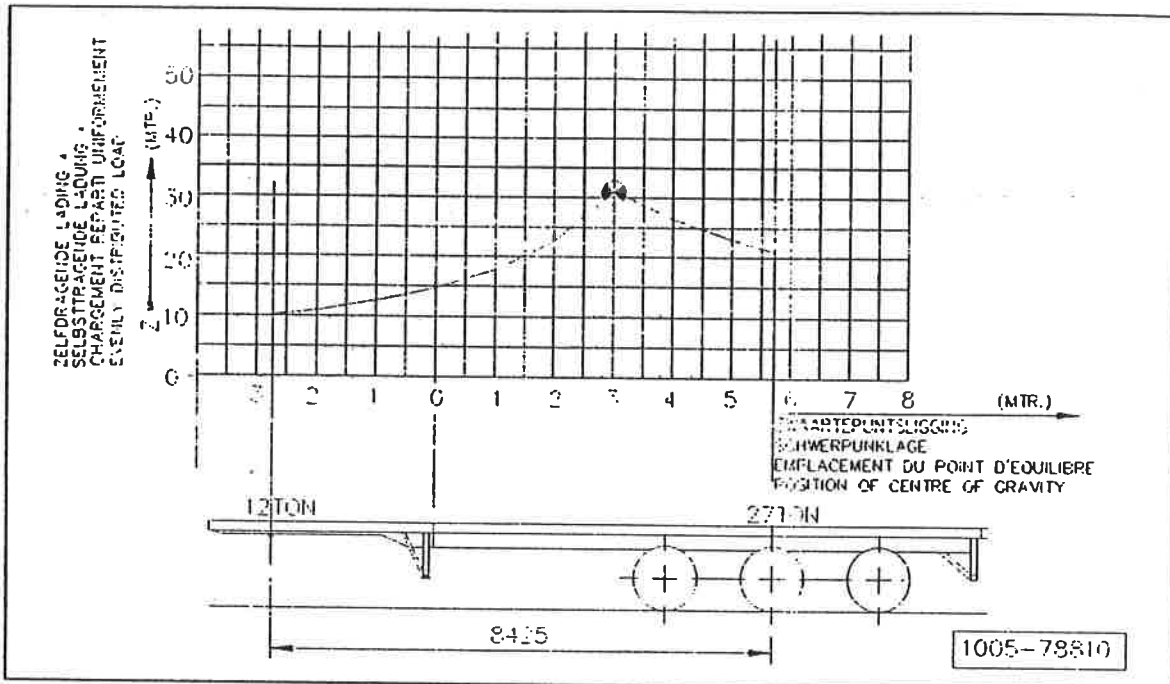



10.3 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-39

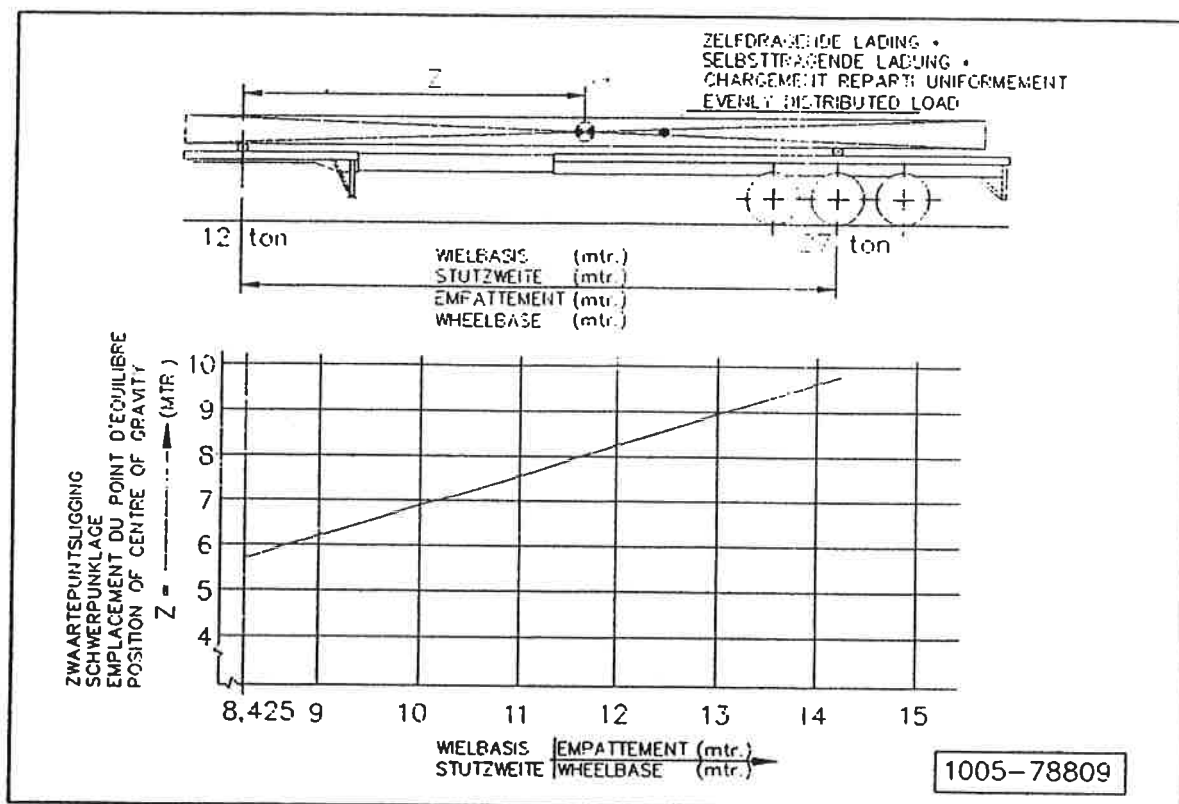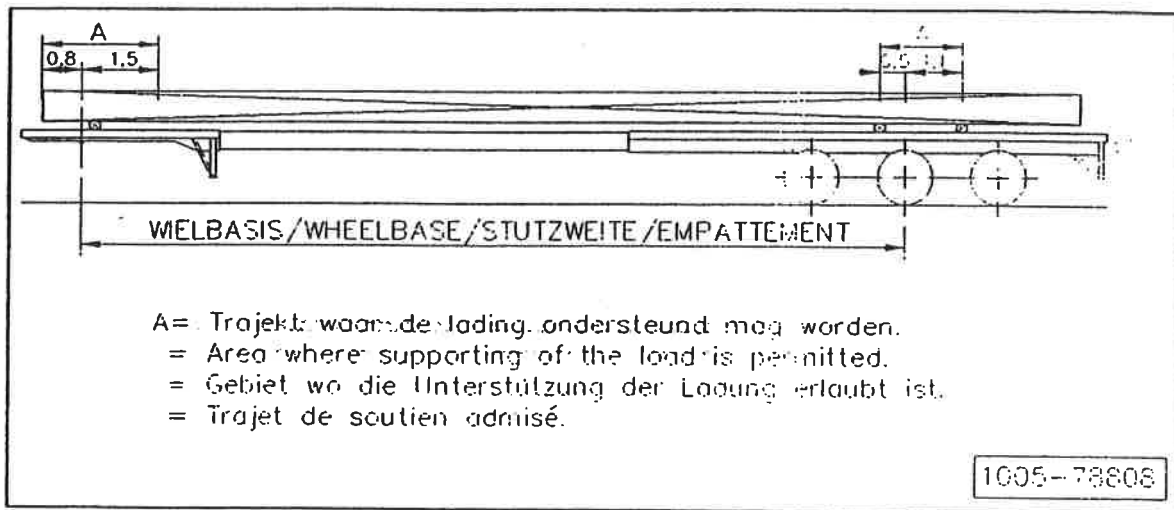



10.4 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-42

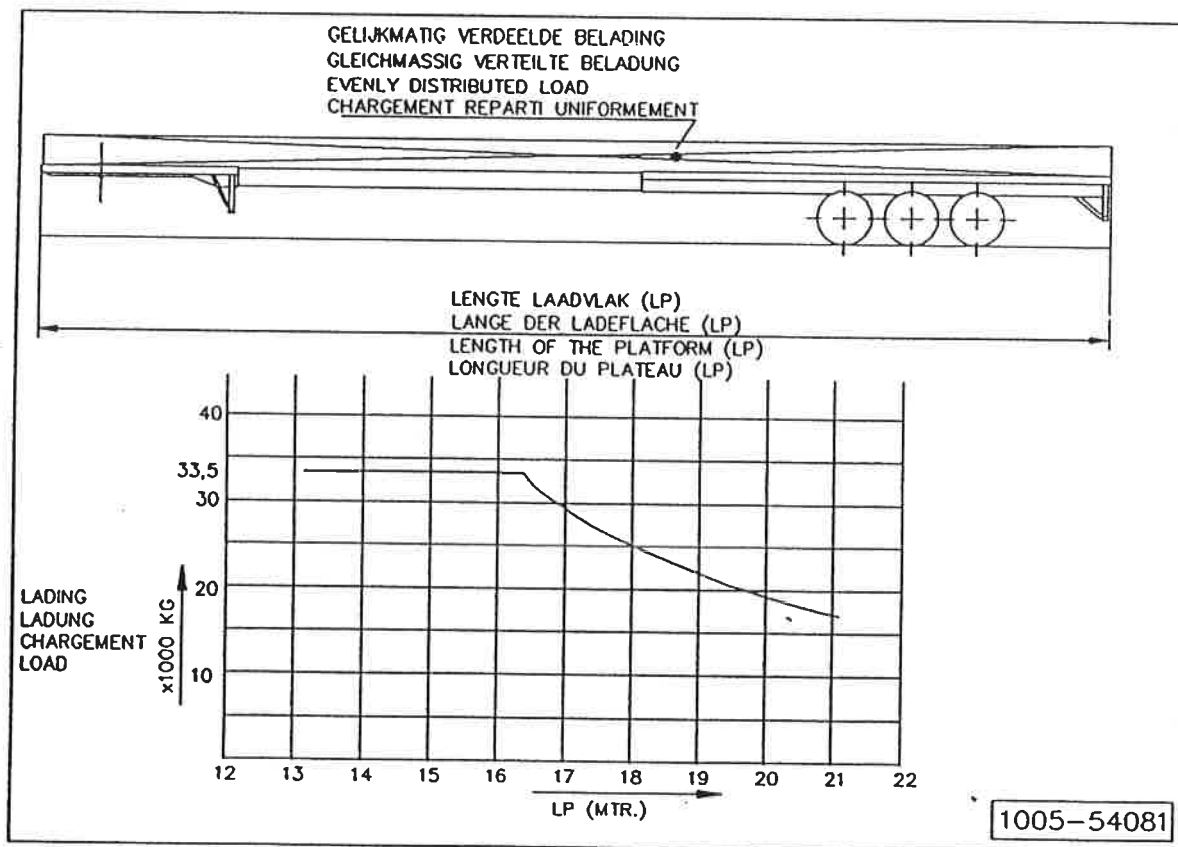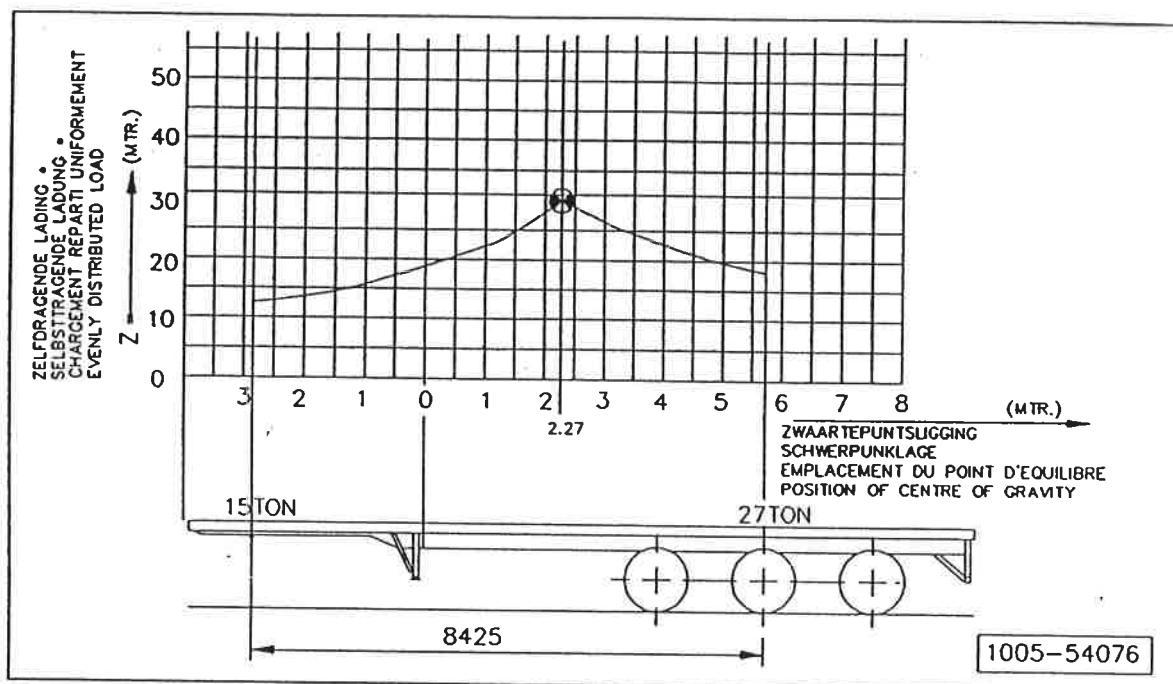


10.4 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-42

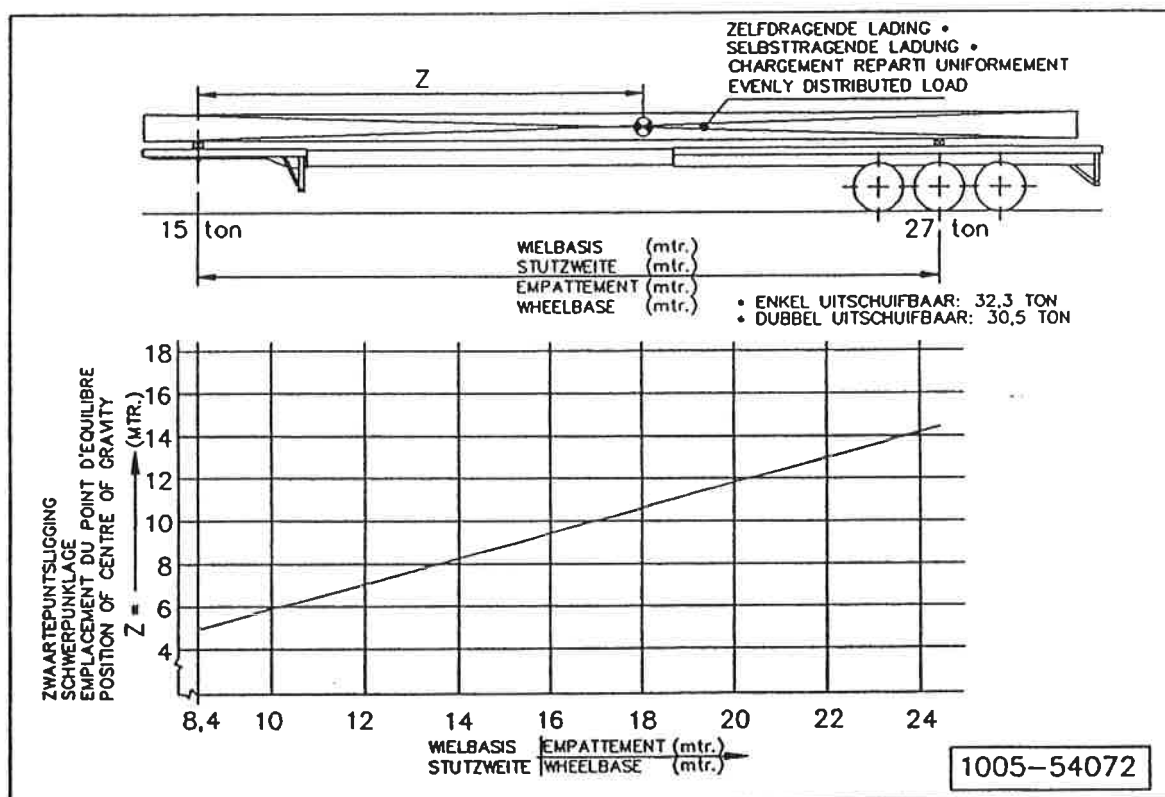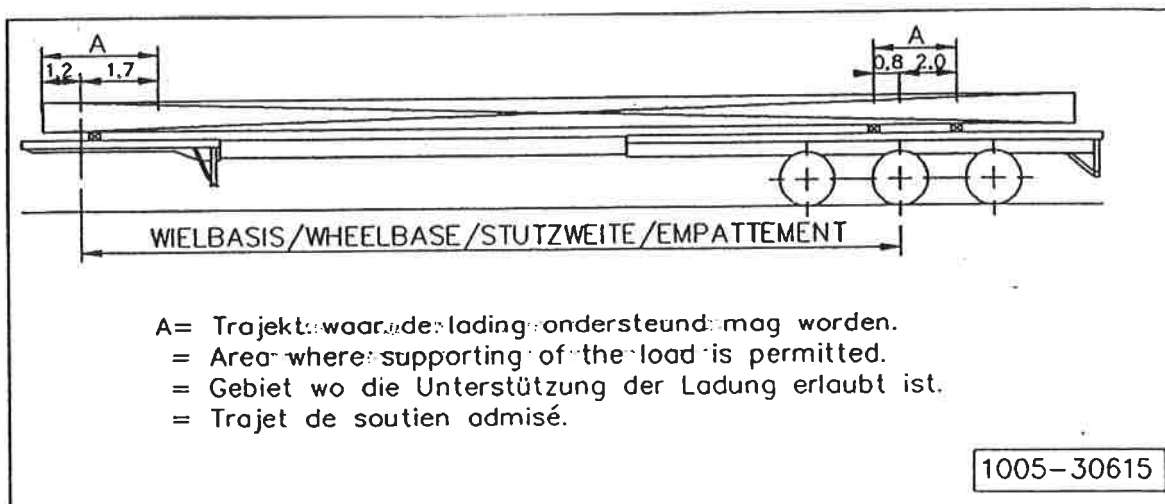


10.5 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-48

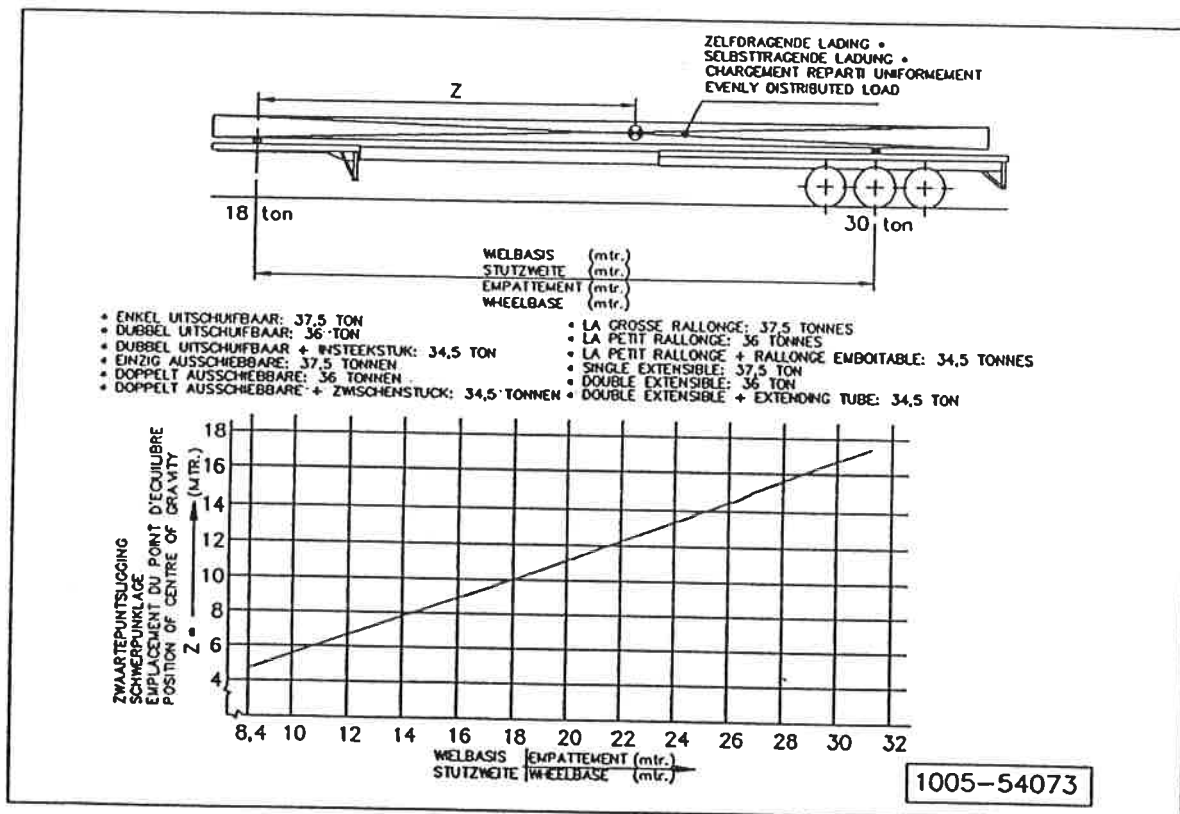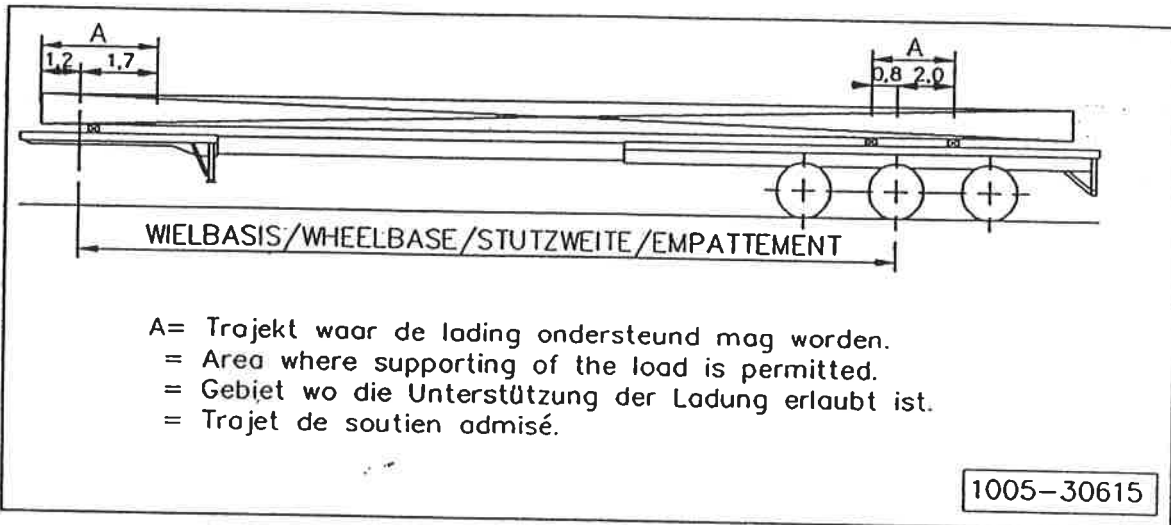



10.4 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-42

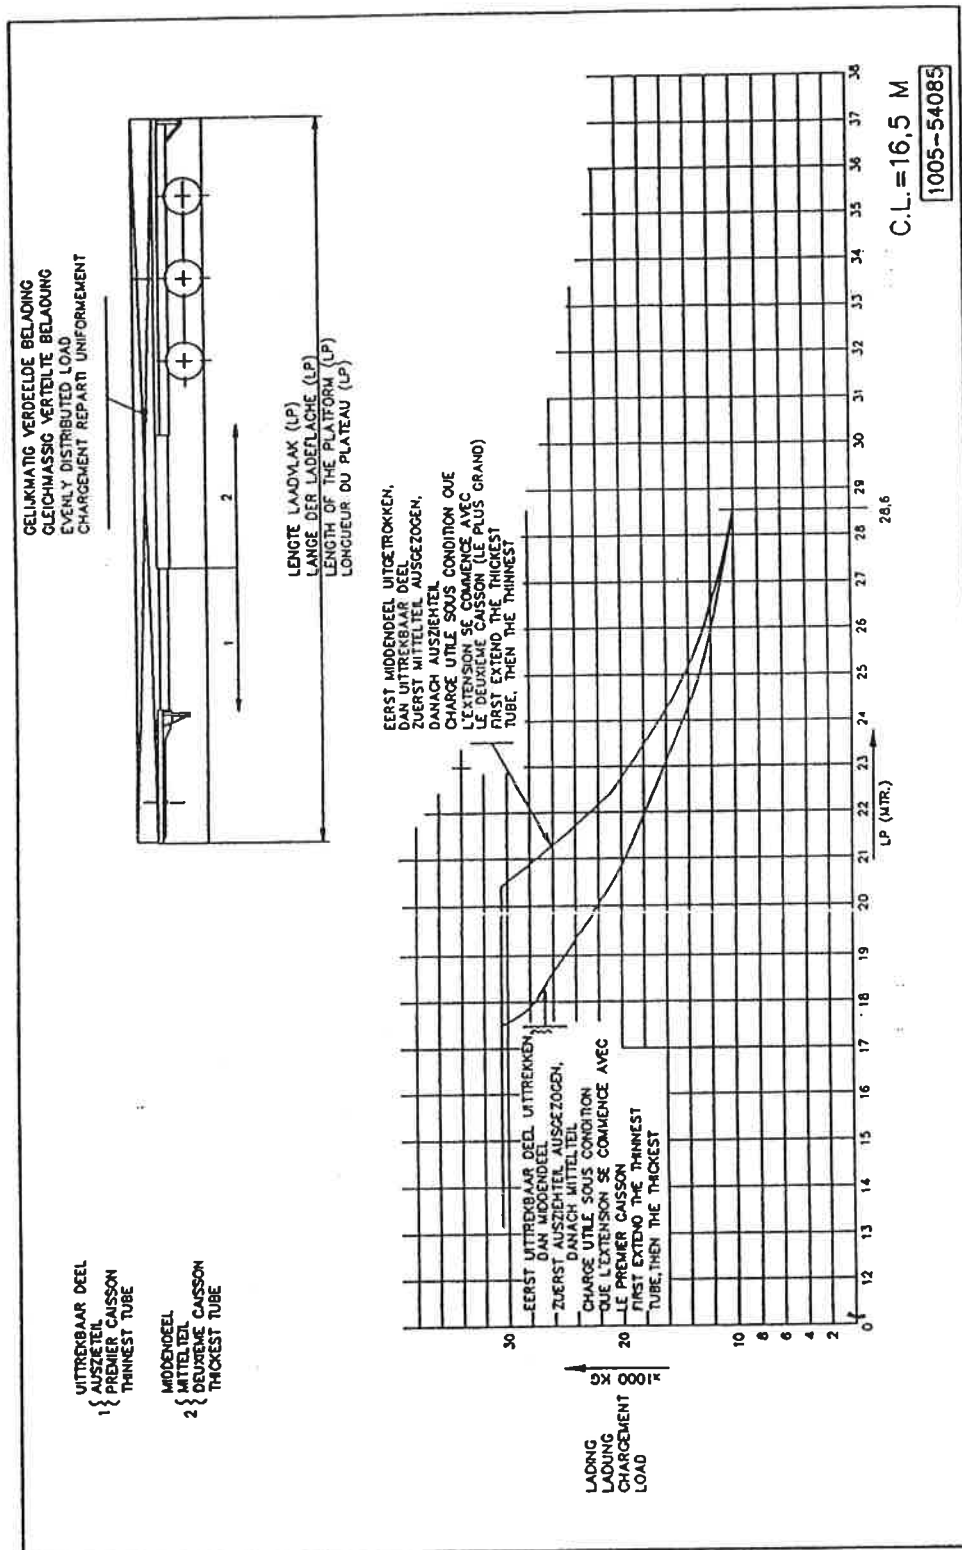



10.5 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-48

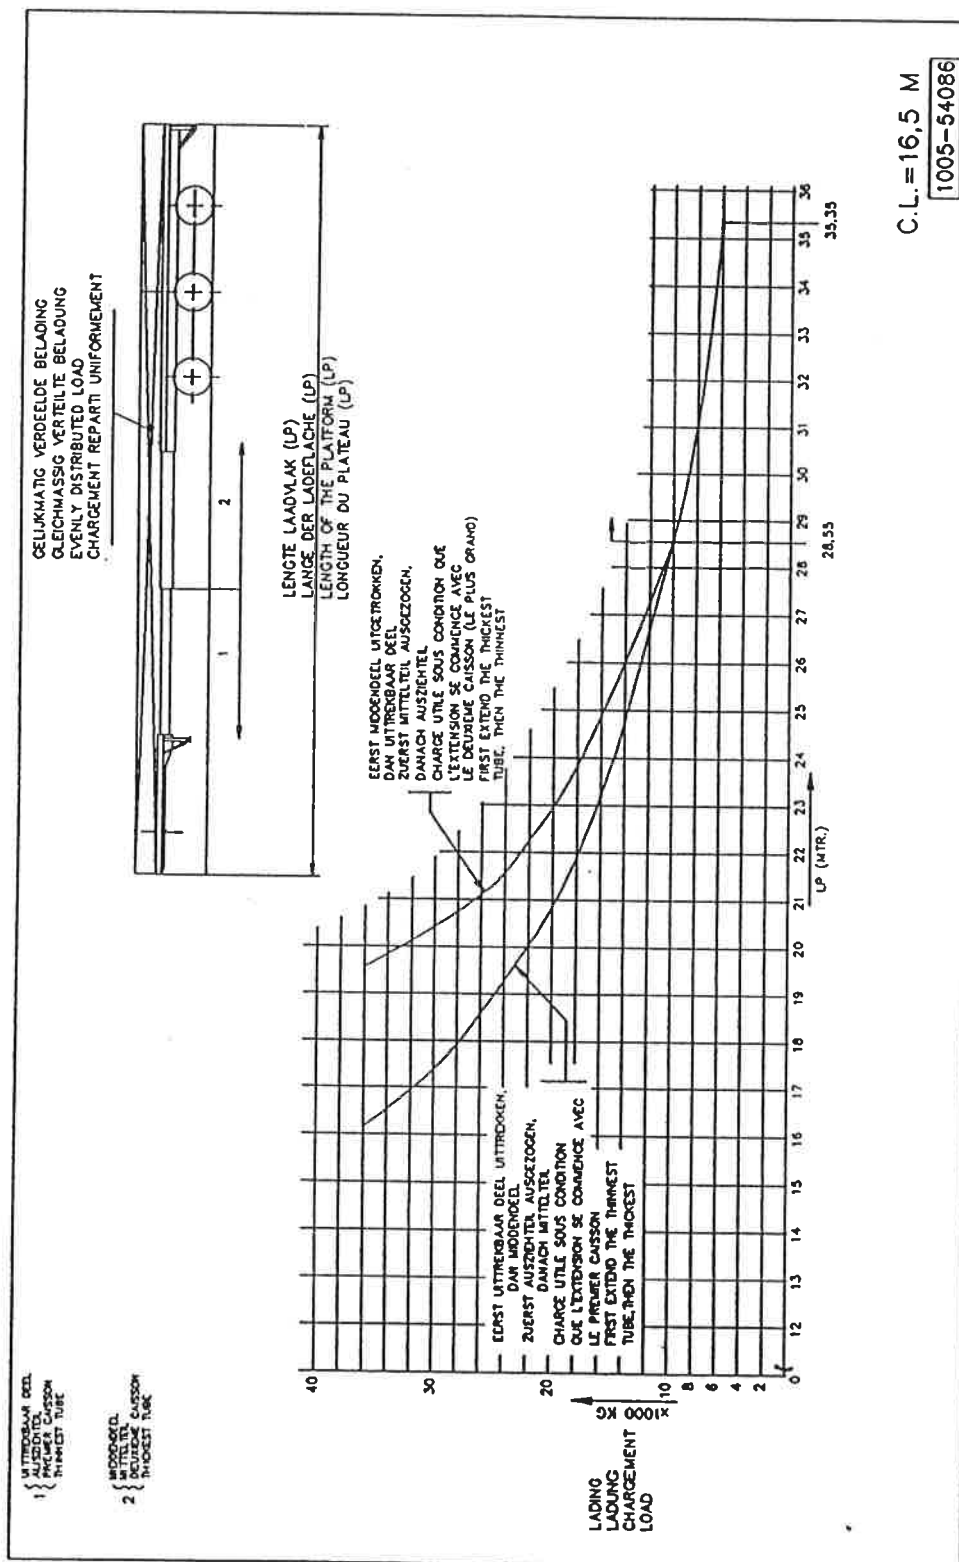



10.5 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-48

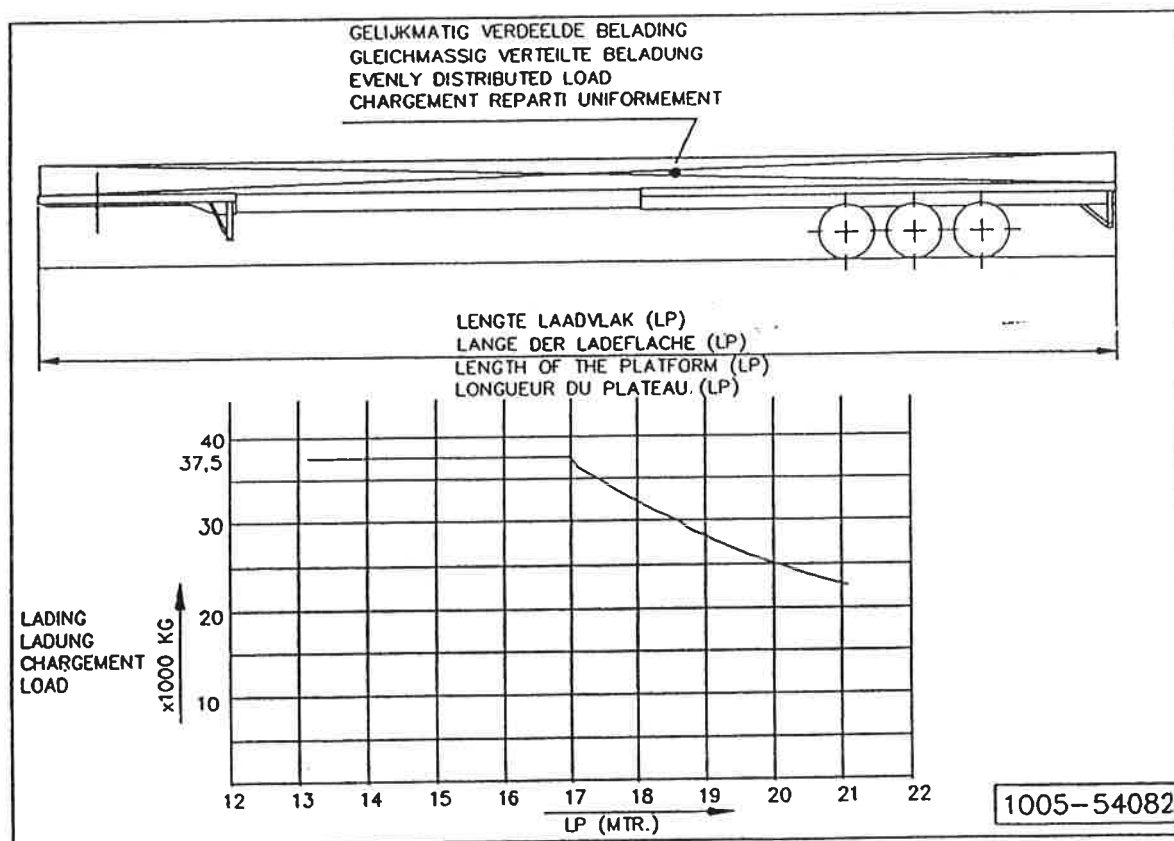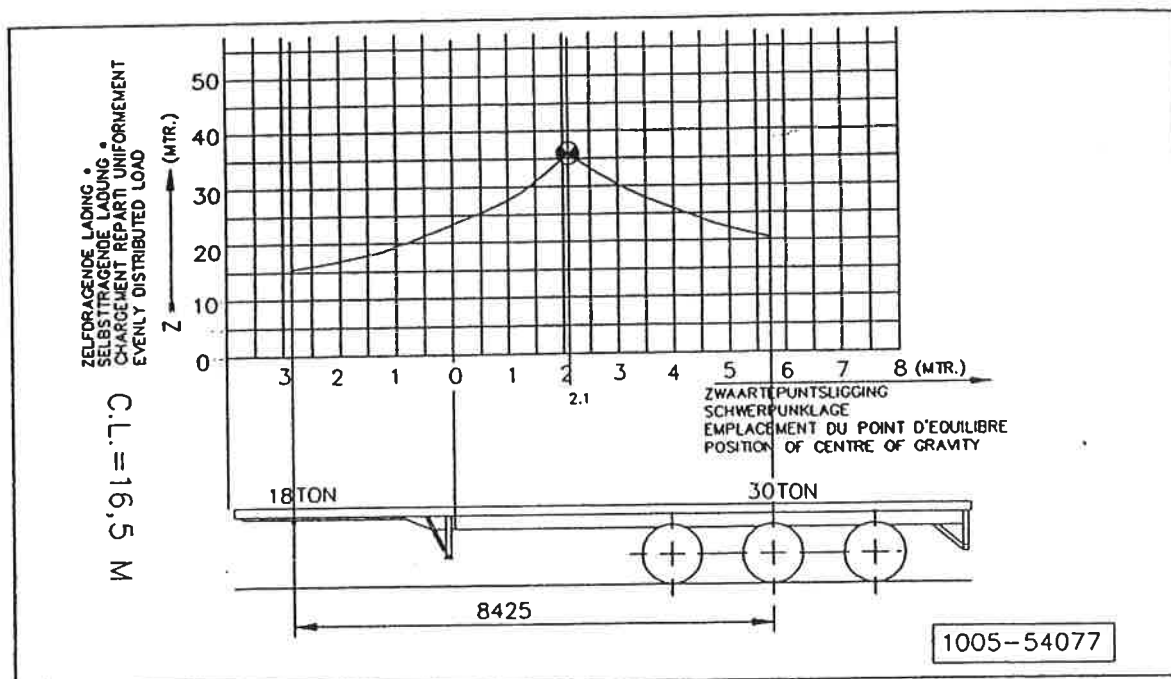



10.6 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-48 MIT ERHÖHTEM RAHMEN

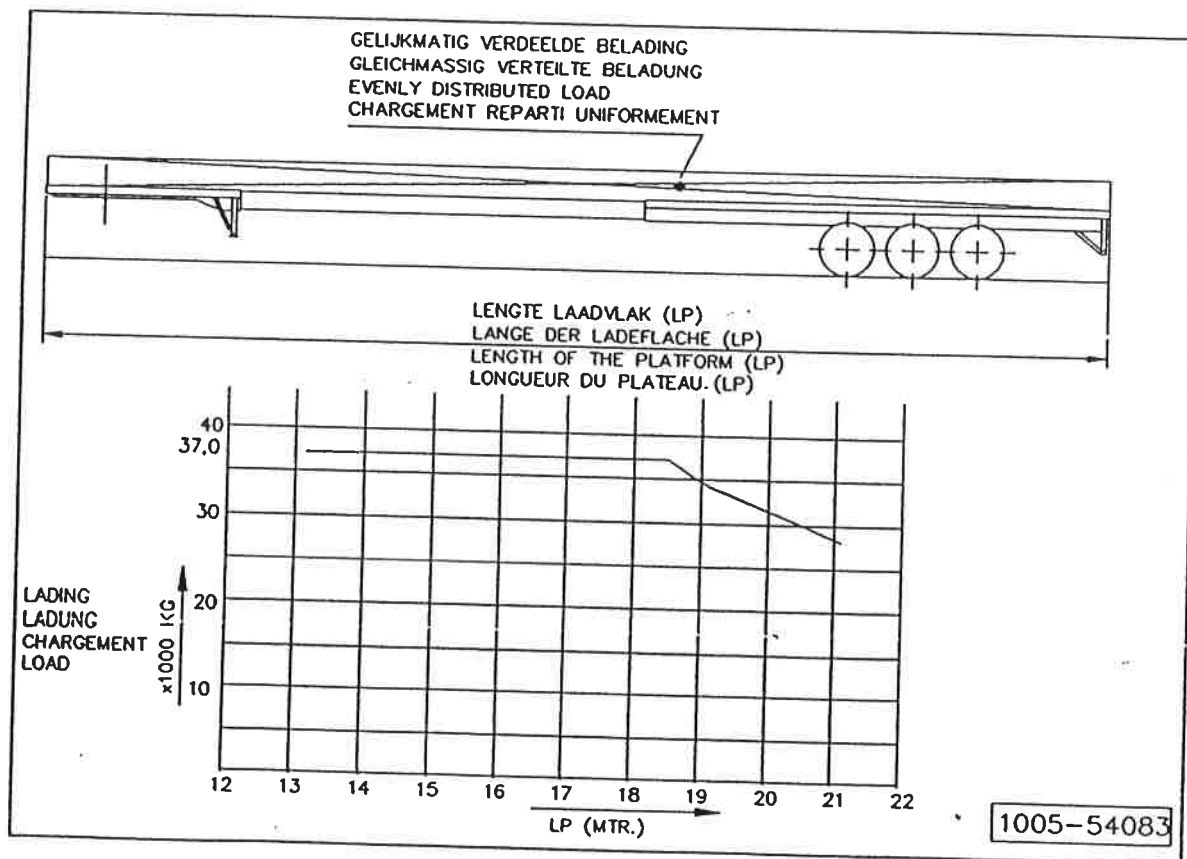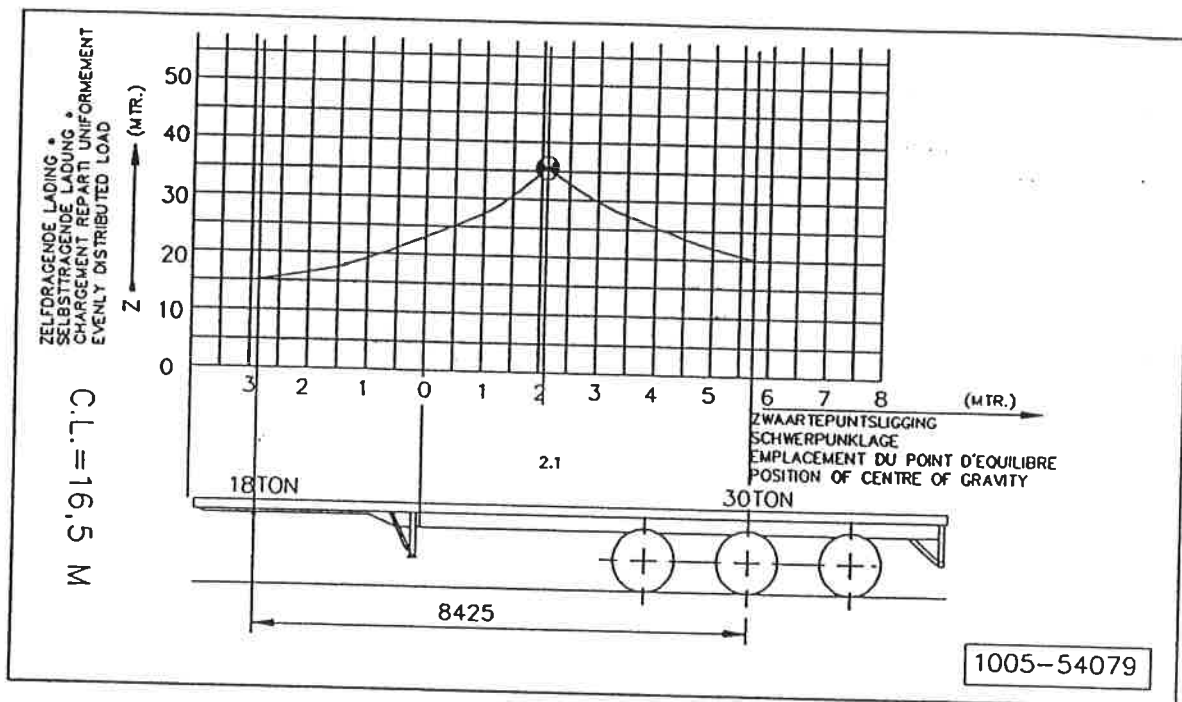


10.6 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-48 MIT ERHÖHTEM RAHMEN

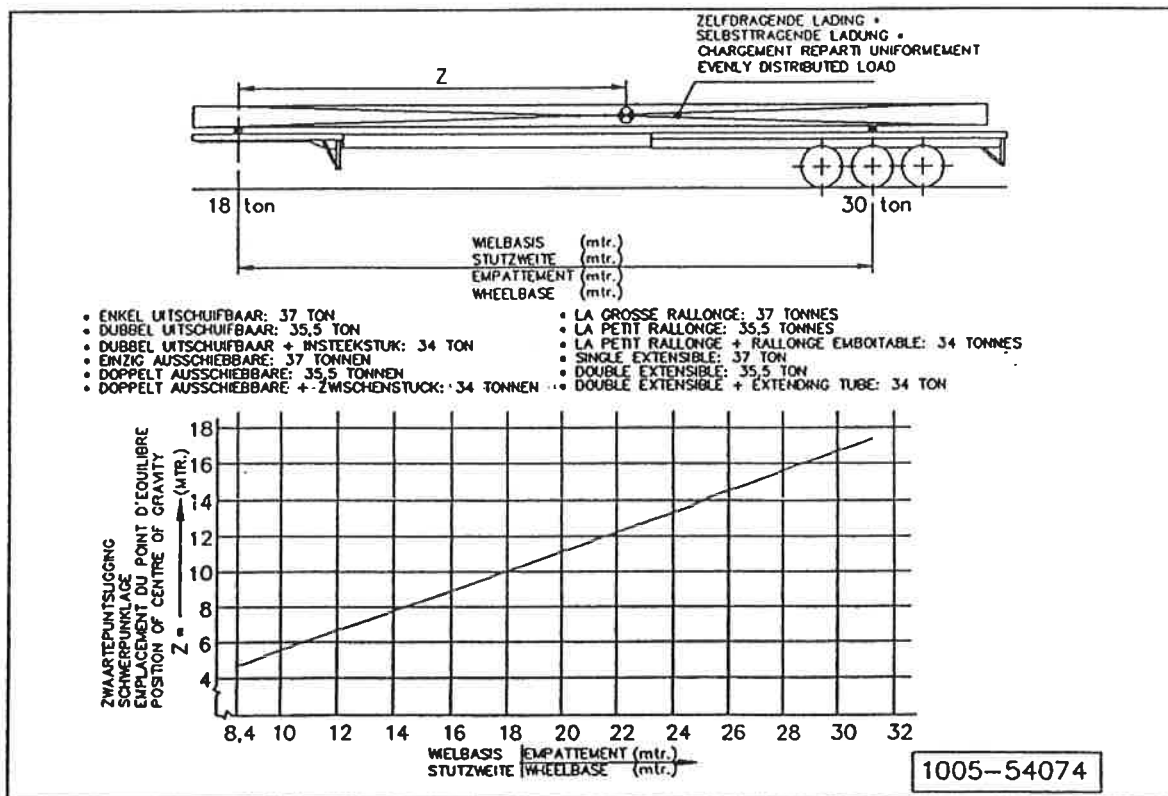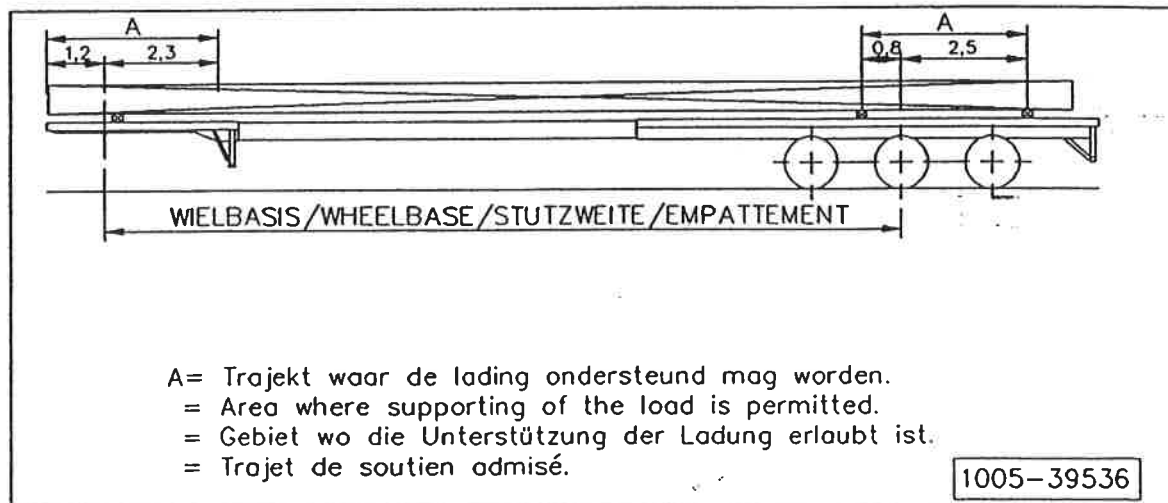


10.7 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-55

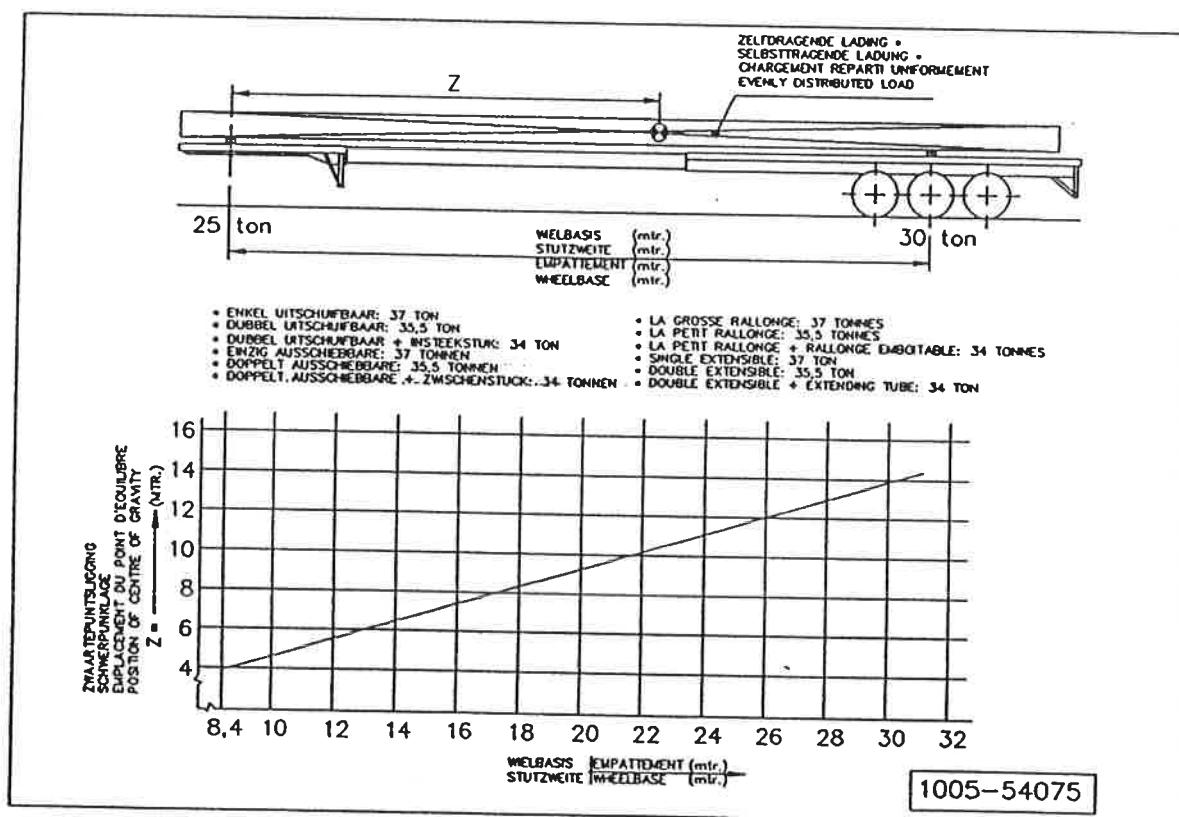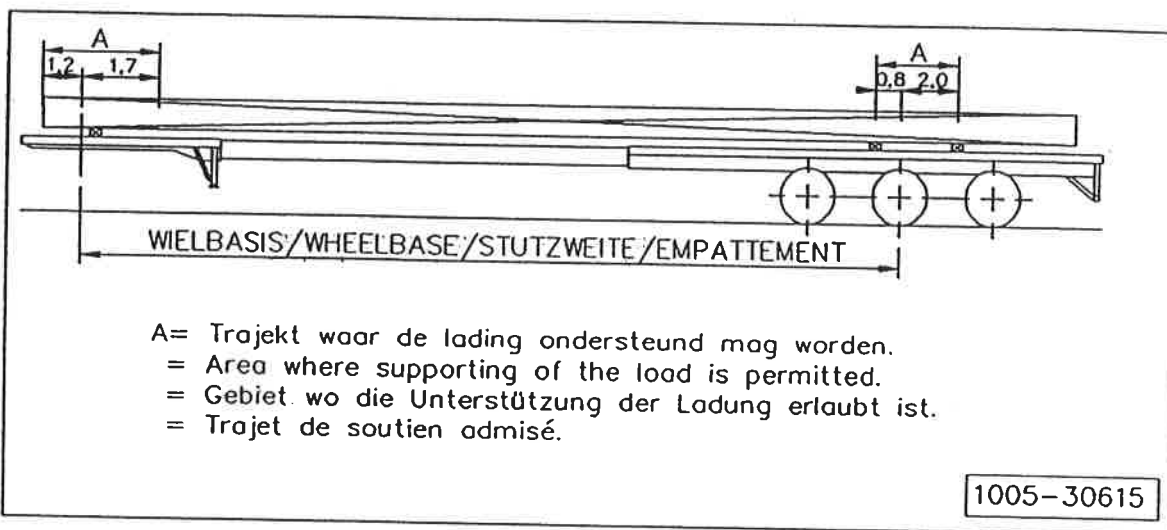



10.6 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-48 MIT ERHÖHTEM RAHMEN

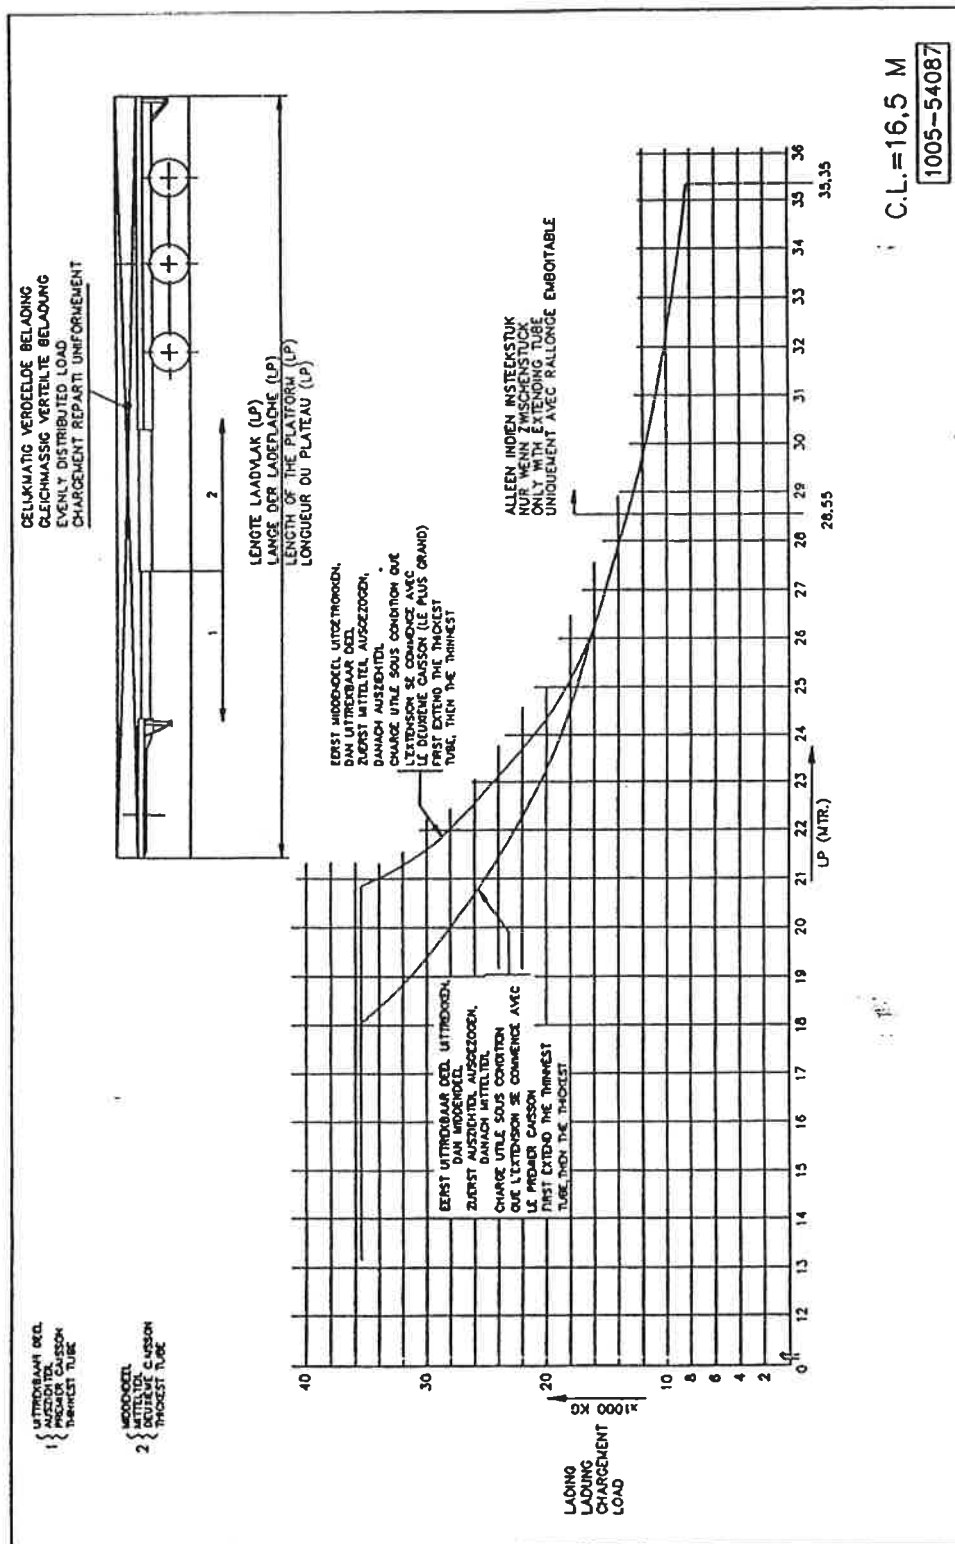



10.7 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-55

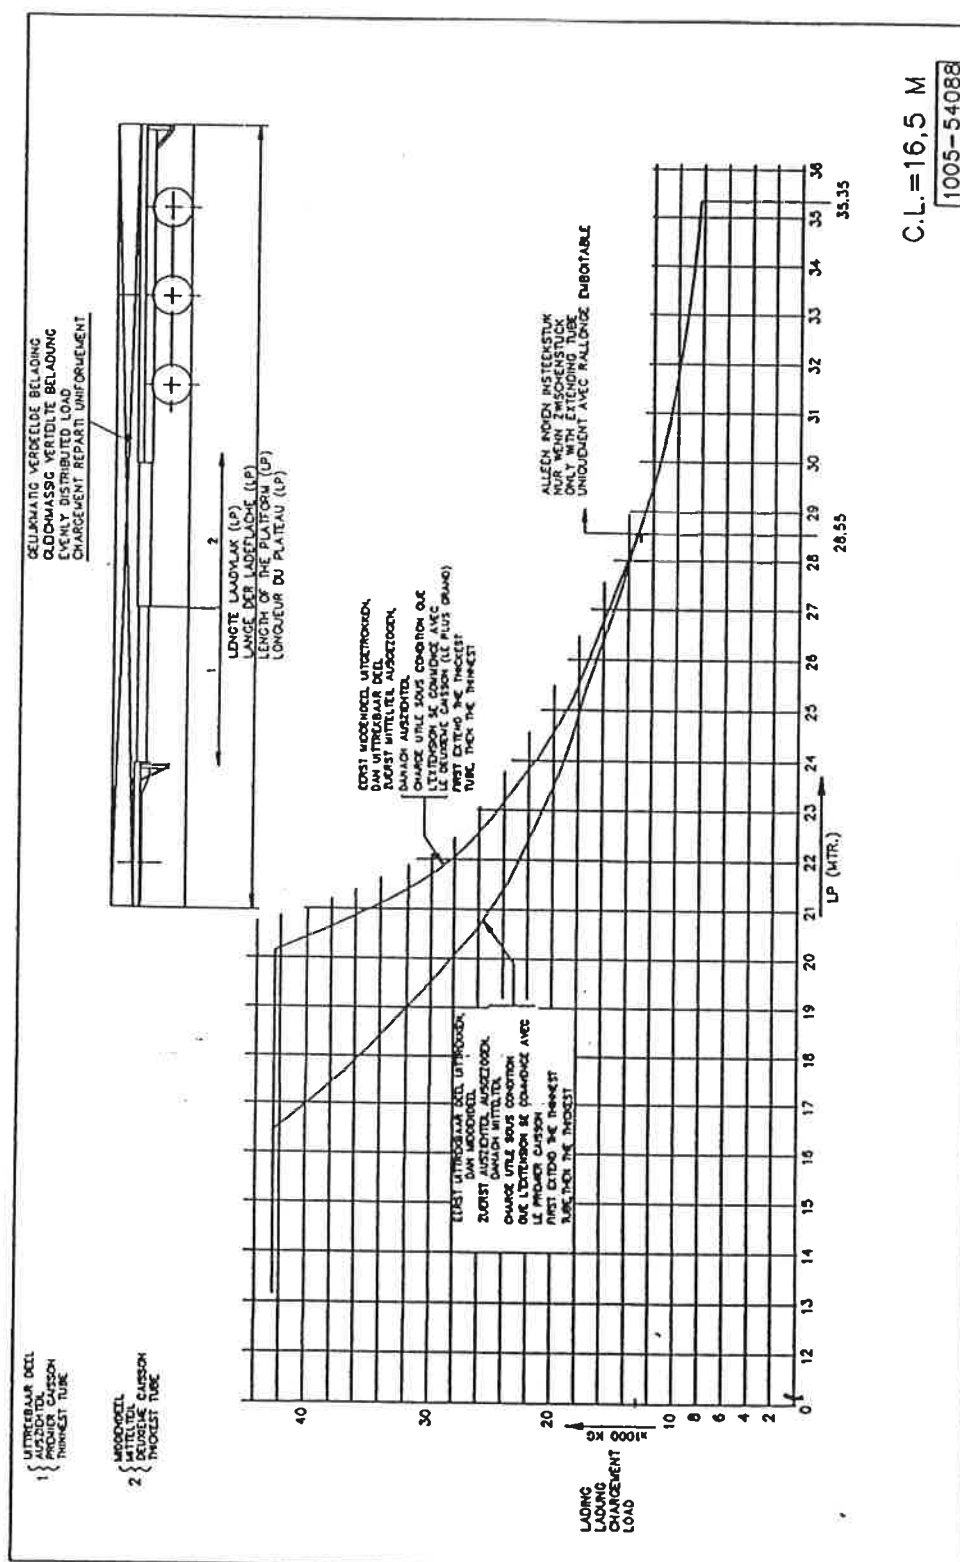

10.7 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-55

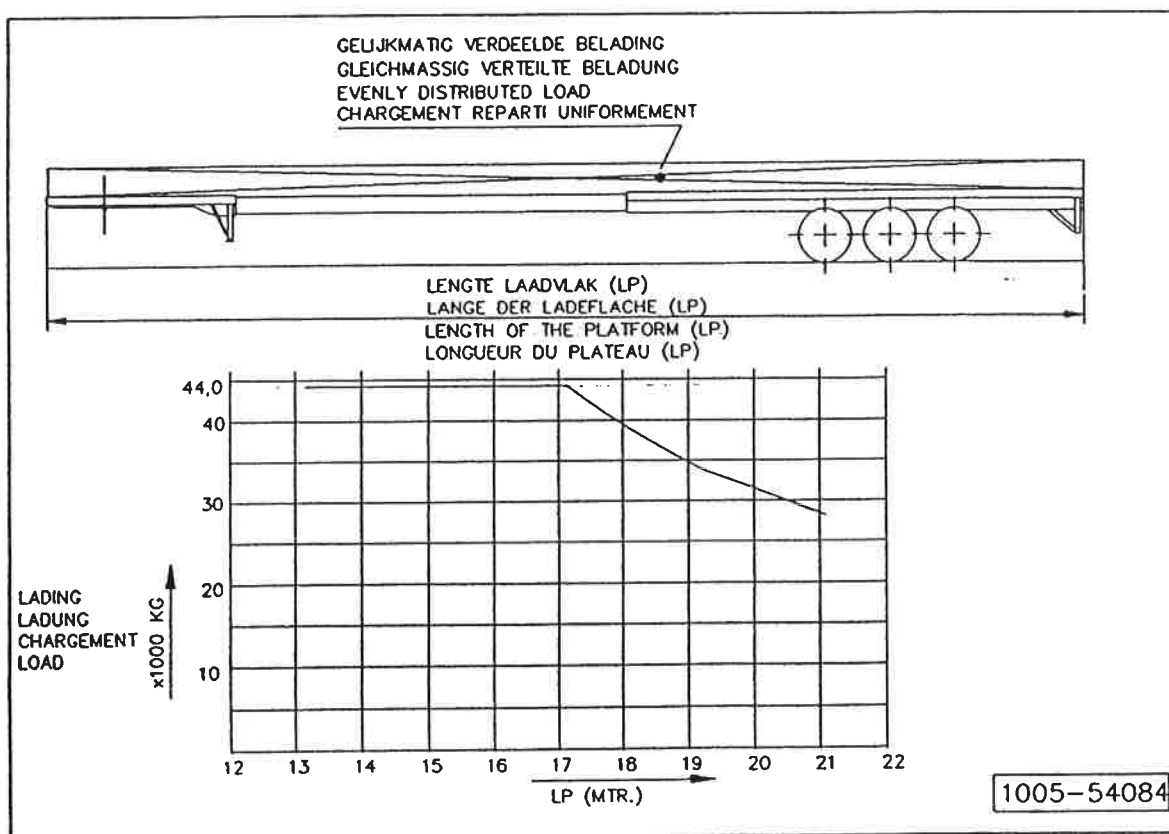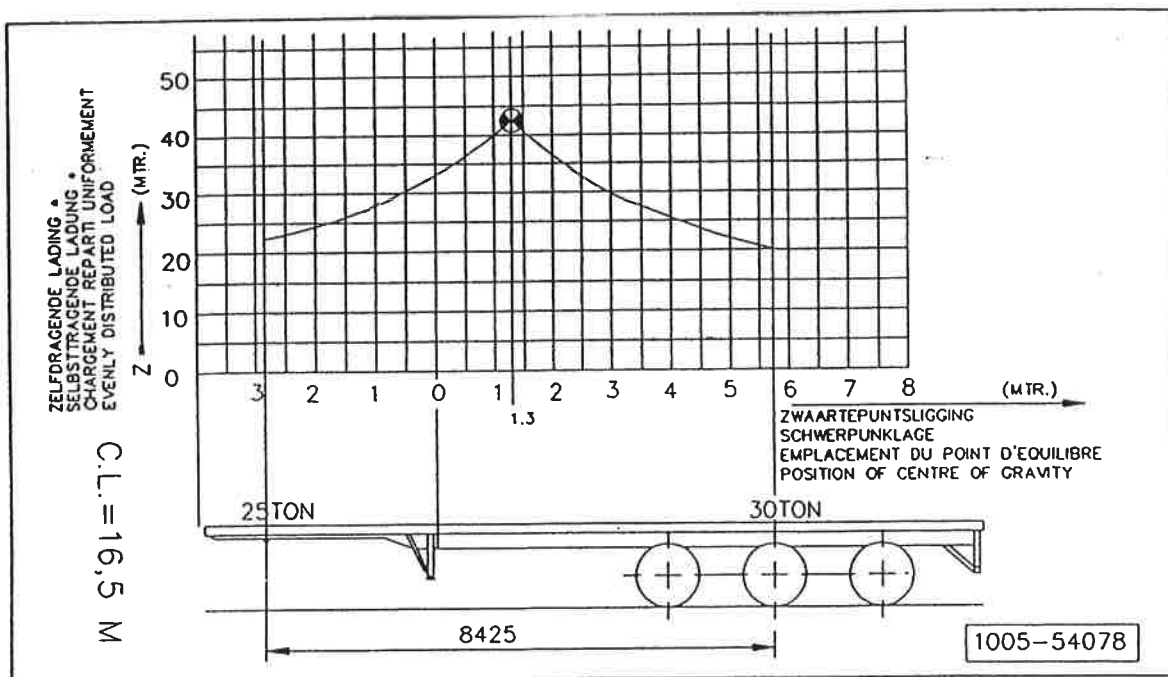

10.8 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-65

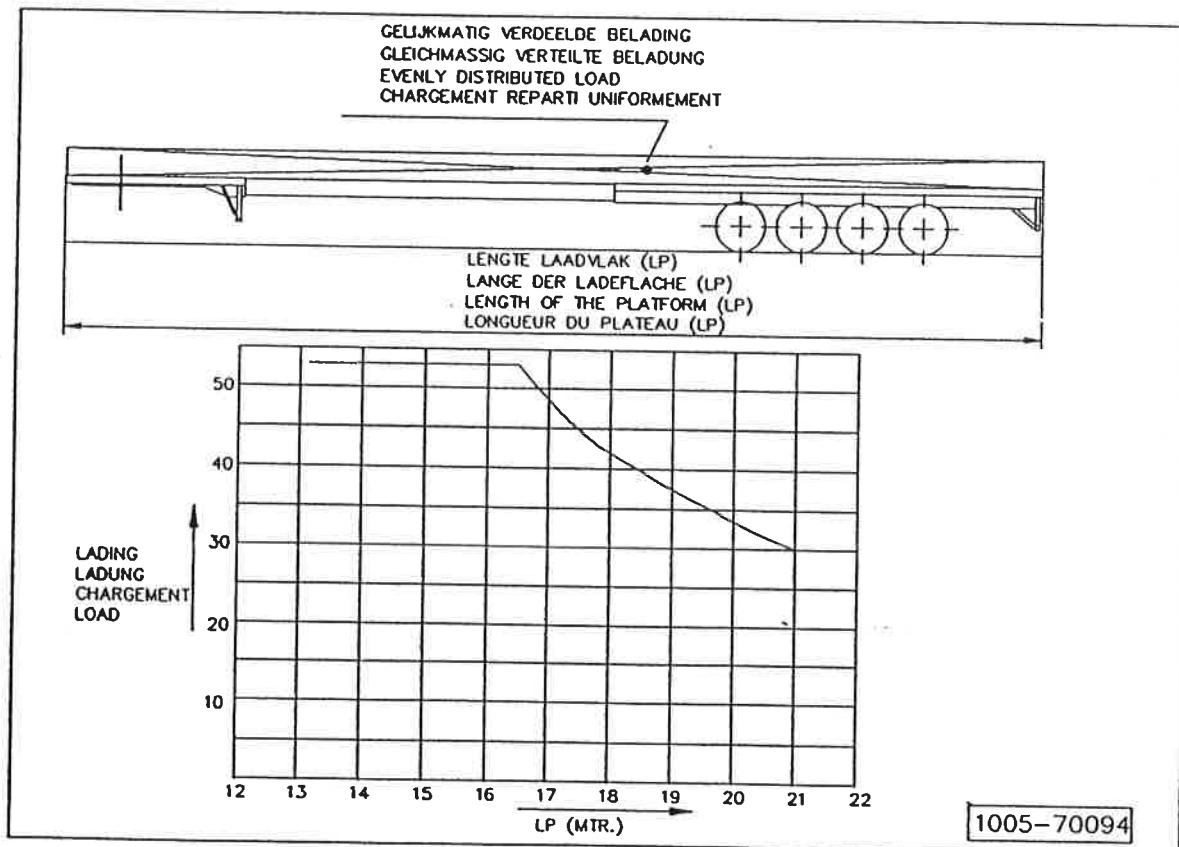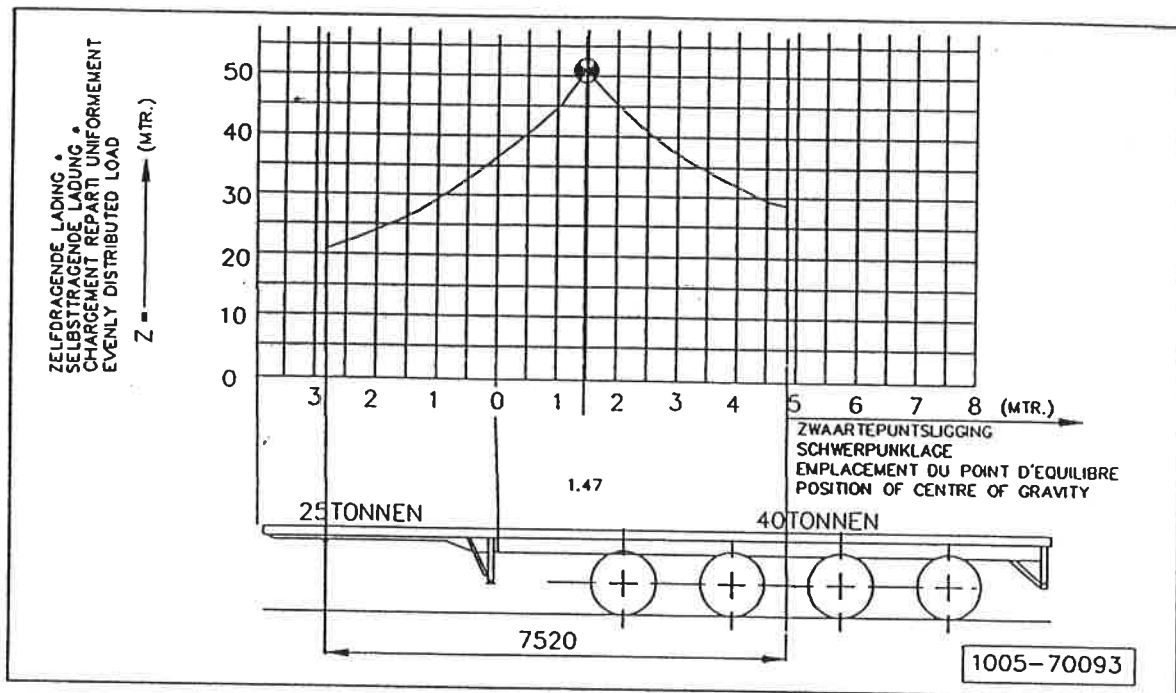

10.8 BELADUNGSHINWEISE FÜR DEN OVB-65

